

모터펌프 온도 . 누수감지 모니터링 유닛

사/용/설/명/서



MODEL : 153 - NH

■ 목 차

* 목 차	1
* 개 요	2
* 설치요건	3
* 제품사양	4
* 명 칭	5
* 동작설명. 온도설정 방법	6
* 알람 상태 점검	7
* 제품 외형도. 패널 가공도	8
* 결선도	9
* 서비스 보증	10

■ 개 요



◆ 설치 및 사용 전 설명서를 반드시 읽어 주시기 바랍니다.



이 기기는 산업용 환경에서 사용할 목적으로 **국가통합인증**
EMI, EMS(전자파) **적합성평가**를 받은 기기입니다.

1. 153-NH 유닛은 모터 펌프의 권선 및 베어링 온도를 감지하여 모터의 손상을 사전에 예방하는 안전 보조장치로 사용됩니다.
2. 수중 모터의 경우 모터 내부에 설치된 누수 센서를 통하여 모터 내부의 침수와 누수를 감지하여 침수로 인한 모터의 절연 불량을 사전에 방지합니다.
3. 유닛의 표시기는 고발광 디지털 숫자 표시기를 사용하여 특히 야간에도 먼 곳에서 온도를 식별할 수 있는 장점이 있습니다.
4. 전면부의 스위치 조작기능은 원-터치 방식으로 작동되며, 터치 신호음과 함께 설정 및 저장 확인이 편리합니다.
5. 후면의 배선 연결 접속 단자대는 착탈식으로 되어있어 조립 및 해체 분리가 간편하며 유지보수 관리에도 편리합니다.
6. 유닛의 디자인은 사용자의 편리성을 위하여 세련되고 안정적이며 친근감이 있도록 설계되어 있습니다.

■ 설치요건

1. 유닛의 전원은 사용자 편의에 따라 AC 110V~220V (단상)까지 별도의 장치 없이 겸용으로 사용하도록 되어있습니다.
(전원 라인의 Noise 혼입 방지 대책으로 1.2차 분리된 (복권) 트랜스 또는 Noise 차폐용 트랜스를 사용하시도록 권장합니다)
* 결선도 참조 *
2. 유닛을 설치할 때 주변 Noise 혼입을 차단하기 위하여 고주파 발생 장치, 대형 MCC 또는 발전기, Inverter로부터 약 30cm~ 50cm 정도의 간격을 유지하여 설치하시기 바랍니다.
3. 온도 센서는 미세한 전류로 동작하는 전자회로가 구성되어 있으므로 고압 동력선과 함께 인접하여 있으면 강한 유도성 Impulse Noise가 혼입되어 유닛의 오동작 원인을 발생할 수 있으므로 설치 시 **센서 선은 반드시 동력선과 분리**가 필요하며 특히 모터와 유닛 사이의 설치 거리가 장거리일 경우 센서 선은 실드 차폐용을 사용하는 것이 Noise를 예방하는 방법입니다.
4. 주변에 설치된 기기로부터 발생하는 Noise 혼입을 다소 감소하기 위하여 현장 설비에 적절한 Noise 감쇠기(Line Filter) 설치가 필요합니다.
5. 유닛 설치 시에는 고온, 다습한 곳, 강한 충격이나 진동을 피하여 설치하여 주십시오.
6. 인체의 안전과 제품의 품질 안전을 위하여 유닛을 무단 해체, 변경 또는 조작을 일절 금하여 주시기 바랍니다.
7. 설치 시 또는 사용 중 의문 사항은 제조처 또는 구입처에 문의하여 주시기 바랍니다.


■ 제품사양

* 입력전원	: AC 110V~220V 오차 $\pm 5\%$ 주파수 50/60Hz
* 소비전력	: 평균 5W
* 온도센서	: Pt100 - 2선 비접지식
* 누수센서1.2	: 전극봉 (n.o) 비접지식
* 전류출력(온도)	: 4mA(0℃)~20mA(250℃) 비절연 = (PLC- 250Ω)
* 알람출력표시	: 부저신호음. 알람 작동 LED 표시.
* Trip출력(통합)	: 알람 발생시 Dry (1a)한시 접점출력
* 릴레이접점용량	: AC250V-2A(max)
* 접속단자	: 4핀-1. 8핀-1 착탈식
* 표시온도 범위	: 0℃~280℃
* 설정온도 범위	: 1℃~250℃ 이내
* 동작주변온도	: -5℃ ~ 50℃
* 습 도	: 10~90% RH
* 전 원	: 유닛 작동 전원 스위치
* 온도설정	: 온도설정 및 저장 스위치
* 올림. 내림	: 온도 올림. 내림 스위치
* 초기화	: 유닛 초기 상태 스위치

* 표시기종류	: 적색 3-Digit 표시기
* 표시기능	: 설정온도. 현재 온도. 센서 단선.쇼트 표시


* 유닛 전면패널	: (W) 150mm (H) 67mm (T) 2t
* 유닛 본체	: (W) 121mm (H) 61mm (D) 135.5 mm(단자대 포함)
* 본체 가공	: (W) 122mm (H) 62mm
* 유닛 고정 홀	: (W) 135mm (H) 47mm (고정 홀) 5Ø-4개
* 재 질	: 전면(알루미늄) 본체 (스틸-무광 아이보리 착색)
* 제품중량	: 0.75Kg

■ 명 칭(전면부)

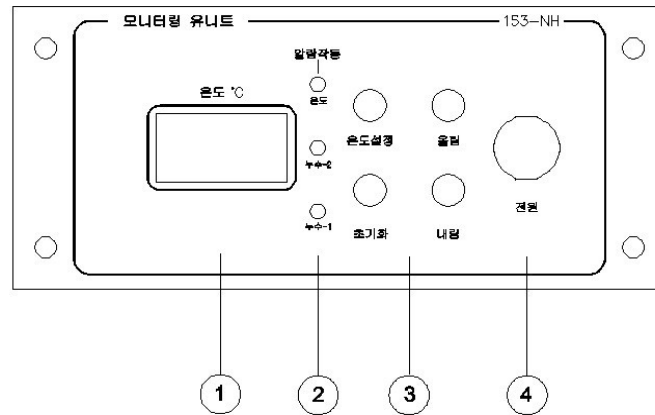

- ① 온도 표시기 : 설정온도 . 현재온도 . 센서단선. 쇼트 표시
- ② 알람 표시등 : 온도. 누수-1,2 알람 작동 표시
- ③ 기능 스위치 : 온도설정. 저장 . 온도올림. 내림. 초기화 설정
- ④ 전 원 : 유닛 전원 작동 스위치

■ 명 칭(후면부)

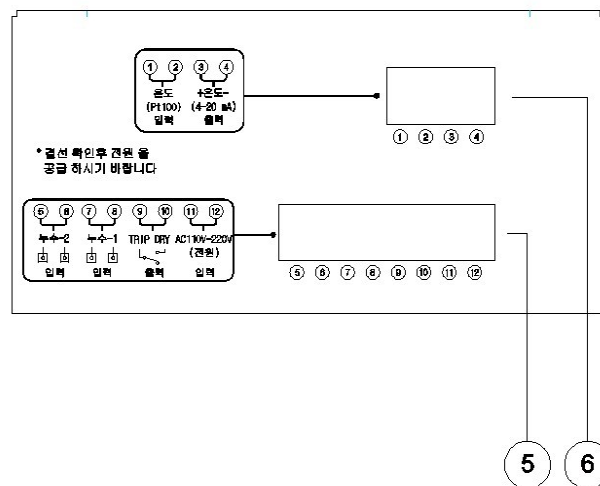

- ⑤ 단자대 : 누수2- 센서 입력 (5. 6) 누수1- 센서 입력 (7. 8)
Trip 출력 (9. 10) 전원입력 (11. 12)
- ⑥ 단자대 : 온도 센서 입력 (1. 2) 온도 전류 출력 (3. 4)

■ 동작설명

1. 유닛을 패널에 잘 고정 하여 주십시오.
2. 후면 단자대 에 센서와 전원선을 번호에 맞추어 연결하여 주십시오.
3. 단자대 번호와 배선이 바뀌지 않도록 반드시 확인 하여 주십시오.
4. 입력 전원전압(AC 110V~220V)을 확인 후 전원을 투입하십시오.
5. 전원 스위치를 위로 켜십시오.
6. 표시기에서 **t o p / 0 0 3 / 현재온도** 가 표시되면서 시작됩니다.

■ 온도설정 방법

1. 전면부 온도설정 스위치를 짧게 1회 누르십시오.
2. 올림, 내림 스위치를 눌러 원하는 온도(**1℃~ 250℃** 이내) 범위로 설정합니다.

* 온도설정은 기본적으로 100℃ 로 설정되어 있습니다.
* 올림, 내림 스위치를 1회씩 누르면 온도가 **1℃** 단위로 계속 누르면 연속적으로 숫자가 변화됩니다.
3. 온도설정 완료 후 온도설정 스위치를 2회 누르면 설정된 온도가 저장이 되고 누르지 않아도 약 2초 후 자동 저장과 동시에 현재 온도 표시로 전환되며 온도 감지가 진행됩니다.
4. 사용 중 이상 현상이 나타나면 초기화 스위치를 1회 길게 누르거나 전원 스위치를 재작동하십시오.



■ 알람상태 점검(온도.센서)

1. Pt100 센서 연결이 단선일 경우 표시는 **O P n** 으로 표시됩니다.
2. Pt100 센서 연결이 short 일 경우는 표시기에 **S h t** 로 표시됩니다.
3. 알람이 발생한 부분에 알람 작동 표시등이 점등되면서 "삐 --" 하는 신호음으로 1차 경고를 알려 줍니다.
 - * 1차 경고 후 알람이 지속되면 약 8-10초 후에 Trip 릴레이가 작동되며 Dry (a)한시 접점이 출력되어 제어반의 시스템에 의하여 모터의 전원을 차단하게 됩니다.
 - * 알람이 해제되어야 릴레이는 자동 복귀됩니다.
4. 현재 온도가 설정온도 이상으로 초과하였을 경우 센서는 온도 감지를 계속 진행 하며 알람 부분 표시등이 점등과 동시에 " 삐--" 하는 신호음으로 1차로 경고를 알려 줍니다.
 - * 1차 경고 알람이 지속되면 약 8-10초 후에 Trip 릴레이가 작동되며 Dry (a)한시 접점이 출력되어 제어반의 시스템에 의하여 모터의 전원을 차단합니다.
 - * 알람이 해제되어야 릴레이는 자동 복귀됩니다.


■ 알람상태 점검(누수)

1. 모터 내부에 누수 또는 침수 발생 시 약 3초 후 누수 표시등이 작동하며 알람이 지속되면 약 5초 후 부저음(삐)과 동시에 Trip 릴레이 Dry (a) 접점이 출력되어 제어반의 시스템 장치에 의하여 모터의 전원을 차단합니다.
 - * **규정된 센서 이외의 것을 사용 시 감지 오동작이 발생할 수 있으므로 반드시 유니트와 호환되는 센서 사용을 권장합니다.**
2. 유니트 는 온도초과, 센서 Error 또는 누수, 침수 어느 쪽이든 먼저 알람이 발생하면 릴레이가 작동되며 알람이 해제되어야 릴레이가 자동 복귀됩니다.
 - * 알람 발생 시 유니트 의 전원을 OFF 후 알람 발생 원인을 점검하십시오.


■ 제품 외형도면 (단위mm)

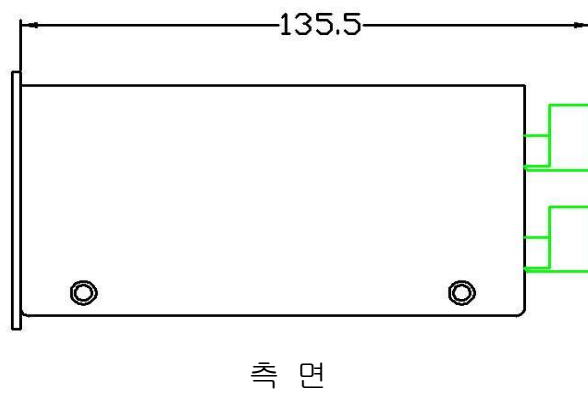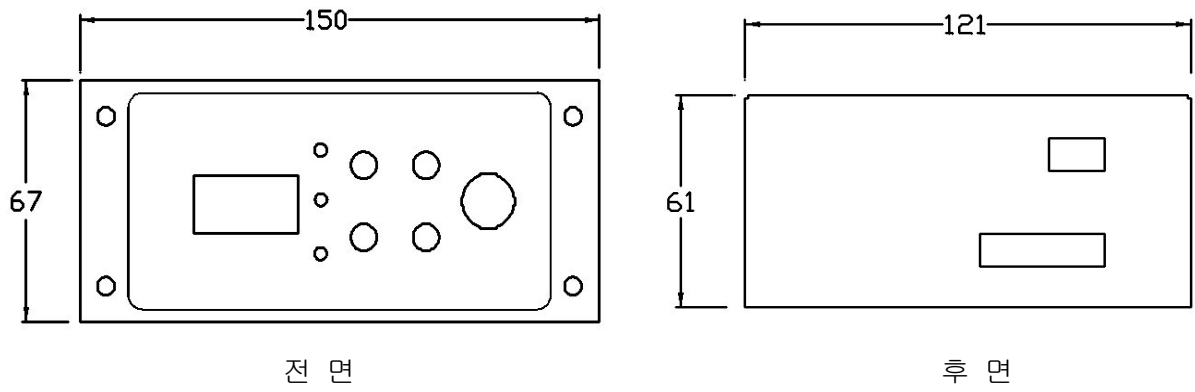

■ 패널 가공도면 (단위mm)

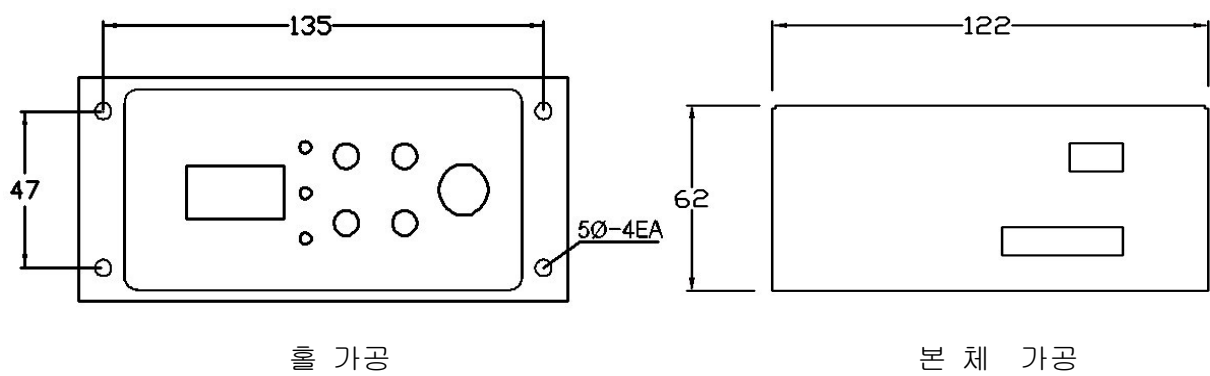

■ 결 선 도

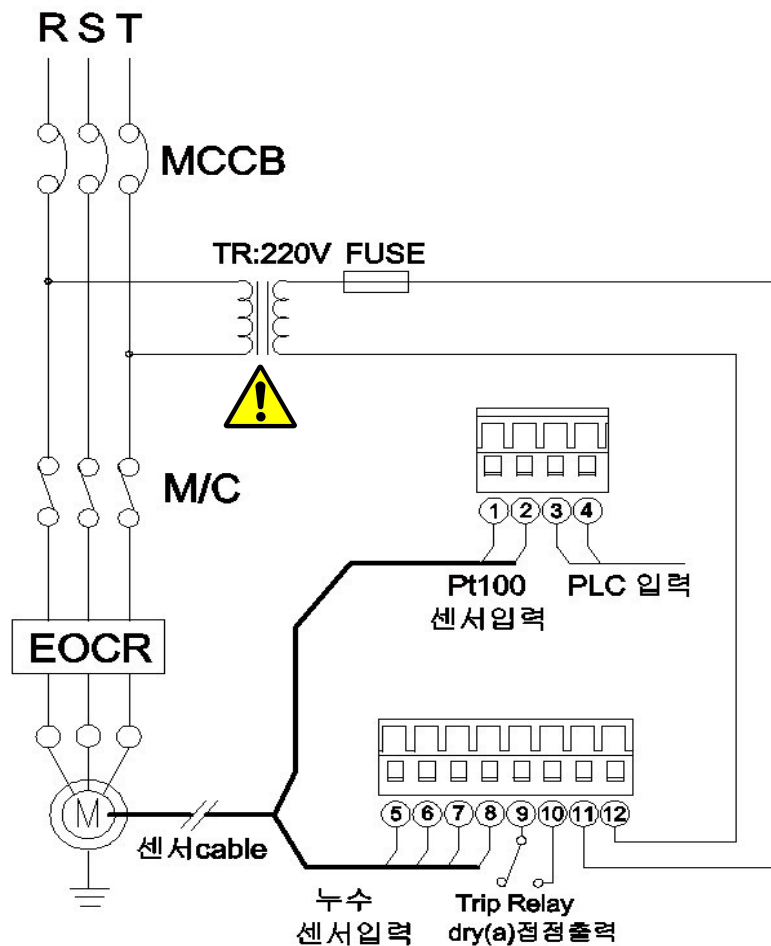

■ 단자대 번호 / 연결내용

- ① ② --- 온도 Pt100 센서 입력 (2선-비 접지)
- + ③ ④ - --- 온도 전류출력 (4mA~20mA) - 비절연
- ⑤ ⑥ --- 누수 전극 센서 입력 2. (n.o)
- ⑦ ⑧ --- 누수 전극 센서 입력 1. (n.o)
- ⑨ ⑩ --- Trip Dry (a)한시 접점 출력
- ⑪ ⑫ --- 전원입력 AC 110V~220V (Free voltage)

■ 서비스 보증

□ 153- NH 제품을 선택하여 주셔서 대단히 감사합니다.

1. 유니트의 서비스 기간은 제품 설치,보관과 관계없이 공장 출고일로부터 1년입니다.
 2. 다음과 같은 경우는 무상 서비스가 불가합니다.
 - * 무단 해체 변경 조작으로 인한 불량 판정
 - * 천재지변으로 인한 침수 및 파손. 훼손된 경우
 - * 사용자 취급 부주의로 인한 불량 발생 및 파손
 - * 낙뢰 .서지 등 과전압. 과전류 혼입으로 인한 부품 훼손
 - * 기타 부적절한 설치 및 사용으로 인한 불량 발생
 3. 서비스 기간이 경과 하였거나 소모성 부품을 교체하면 실비 유상 처리가 발생합니다.
 4. 서비스 보증은 모델; 153- NH 제품에 대한 보증이며 그 이외의 사항은 제조사와 관련이 없음을 명기합니다.
- ◆ 이 제품은 대한민국 국내에서만 사용하도록 제작되었으며 국외에서는 품질을 보증하지 않습니다.